## M□□株式会社ミヨシ NEC用(純正リボン対応品番:SP-FA530)

取扱説明書


FXS533N-1 FXS533N-3

この度は弊社製「汎用品FAXインクリボン」 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 このFAXインクリボンはNEC製SP-FA530の汎用インクリボンです。ご使用の前に本書を必ずご一読頂き、 本製品をご使用ください。


## 使用済みのインクリボンを取り外します

本体右側のボタンを押して操作パネルを 開けてください。


※開け方が分からない場合は、FAX本体の取扱説明書を ご確認ください。

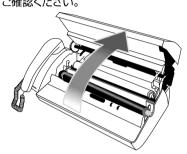


FAX本体から使用済みのインクリボンと 残った芯を取り外してください。

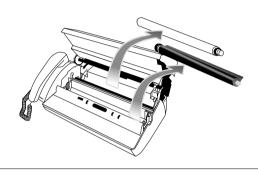

## 本製品を本体にセットします

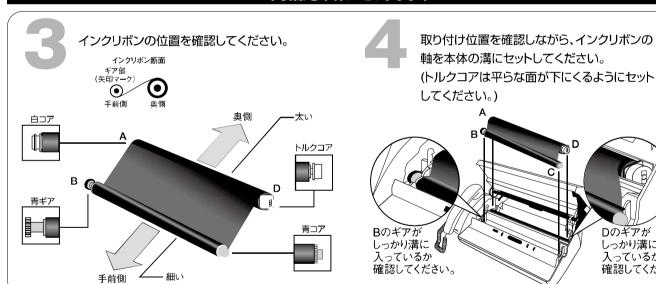


「C」の青コアを汚れ防止のブルーシートが 全て巻き取られるまで回し、インクリボンの たるみをとってください。

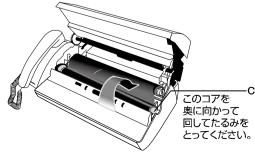

**!** ブルーシートが巻き取られずに残っていると印字されませんのでご注意ください。

本体の操作パネルを、「カチッ」と 音がするまで閉めてください。

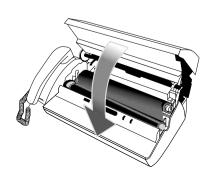

Dのギアが

しっかり溝に

入っているか

確認してください。